

# INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN Nederlands

37  
IO

## FastFill™ USB pomp

Model I637USB 5V = 2A

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN GOED DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN

## ⚠ WAARSCHUWING

- **LAAT GEEN BABY ONBEHEERD OP EEN LUCHTBED SLAPEN.**
- Vul het luchtbed nooit met een brandbare stof, dit kan ontploffing veroorzaken.
- Dit is geen speelgoed. Houdt toezicht wanneer kinderen het luchtbed gebruiken.
- Houd de opbergtas (indien inbegrepen) uit de buurt van baby's en kinderen; de opbergzak is geen speelgoed; als deze niet wordt gebruikt, vouw de zak dan op en leg ze weg buiten bereik van kinderen.
- Loop, sta of spring niet op het luchtbed.
- Niet op of bij water gebruiken; dit is geen vlot.
- Plaats het luchtbed niet in de buurt van een trap, een deur, scherpe hoeken of breekbare voorwerpen. Zorg dat er voldoende ruimte rondom het bed is.
- Zorg ervoor, dat de ondergrond vlak en glad is en vrij van scherpe voorwerpen, welke het luchtbed lek kunnen prikken.
- Houd dieren uit de buurt van het luchtbed; hun scherpe nagels en tanden kunnen het luchtbed beschadigen.
- Vermijd slapen op de rand van het luchtbed; de rand geeft minder steun dan het midden van het luchtbed.
- Houd luchtinlaat van de pomp vrij en stop er niets in waardoor de pomp verstopt kan geraken.
- Om kortsluiting te voorkomen, houdt het luchtbed uit de buurt van water en/of vocht. Berg het luchtbed altijd binnenshuis op.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico's.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.

**VOLG DEZE RICHTLIJNEN EN ALLE INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN VERSTIKKING, BESCHADIGINGEN VAN EIGENDOMMEN, ELECTRISCHE SHOCK, BRANDWONDEN OF ANDERE VERWONDINGEN.**

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

# INTEX®

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


## AANWIJZINGEN

De pomp wordt van stroom voorzien via een standaard USB-aansluiting. Oudere USB-adapters leveren onvoldoende stroom naar de pomp om het luchtbed volledig op te blazen. Gebruik aldus een meer recente "snelladen" adapter. Controleer of de **uitvoer van uw adapter 2A of hoger is voor een optimale werking**. Het merendeel van de USB-oplaadpoorten in voertuigen zijn te zwak. Een 12 Volt USB-adapter (12V autolader) kan nodig zijn. Als de pomp het bed in 7 minuten niet volledig heeft opgeblazen, heeft u waarschijnlijk een hogere uitvoer nodig.




### General

- De luchtpomp heeft een externe netadapter (niet inbegrepen) nodig om te kunnen werken.
- Ingangsspanning / stroomsterkte luchtpomp: 5V  $\overline{\text{---}}$  / 2A of hoger heeft.
- Zorg dat de uitvoer van de externe netadapter, zoals een USB-wandlader, draagbare USB-lader, 12V autolader of USB-poort een waarde van 5V  $\overline{\text{---}}$  / 2A of hoger heeft.
- De pomp behoeft geen speciaal onderhoud. De luchtpomp heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
- Zorg dat de ondergrond vlak, effen, schoon en vrij van scherpe voorwerpen is. Om gaten in of beschadiging aan het luchtbed te vermijden, sleep het luchtbed nooit over de grond. Til het opgeblazen luchtbed op wanneer het wordt verplaatst of naar een andere locatie wordt gebracht.
- Wanneer het buiten wordt gebruikt, breng een bescherm laag, zoals een zeil (niet inbegrepen), tussen de gekozen ondergrond en het luchtbed aan om te vermijden dat het luchtbed wordt beschadigd.
- Maak het luchtbed alleen schoon met een schone doek en een milde zeepoplossing. Gebruik geen chemicaliën.
- Gebruik voor reparaties enkel normaal zacht PVC en lijm geschikt hiervoor. Voor gevlokte oppervlakken: veeg het vlok materiaal eerst weg met een gom alvorens lijm en/of een reparatiepatch aan te brengen.

### LIJST MET ONDERDELEN

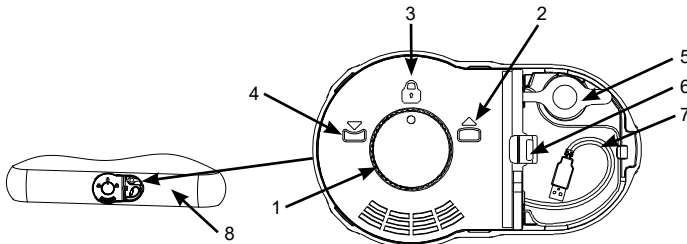

### Omschrijving:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Draaiknop   | 5. Handmatige opblaasaansluiting en kap |
| 2. Het vulteken (  )      | 6. Deksel kabeldoosje                   |
| 3. Uit-markering (  )     | 7. USB kabel                            |
| 4. Het leegloopteken (  ) | 8. Luchtmatras                          |

**NB:** Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal. Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.





# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


**OPBLAZEN**



1. Open het deksel van het opbergvak en haal de USB-kabel uit. Zie fig. (1).






2. Sluit de USB-kabel aan op een van de volgende externe netadapters (niet inbegrepen):
- USB-wandlader met een uitvoer van 5V  $\overline{=}$  / 2A of hoger heeft. Zie fig. (2).
  - Draagbare USB-lader met een uitvoer van 5V  $\overline{=}$  / 2A of hoger heeft. Zie fig. (3).
  - 12V autolader met een uitvoer van 5V  $\overline{=}$  / 2A of hoger heeft. Zie fig. (4).
  - USB-poort met een uitvoer van 5V  $\overline{=}$  / 2A of hoger heeft. Zie fig. (5).

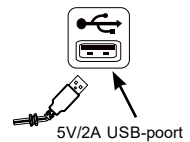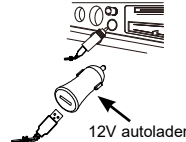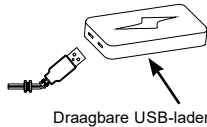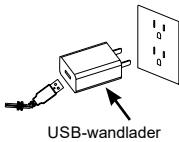


3. Draai de draaiknop naar de opblaasmarkering (  ). Zie fig. (6).

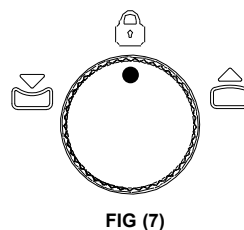
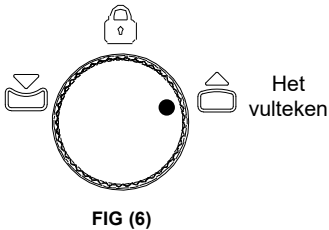



4. Wanneer het luchtbed volledig is opgeblazen, draai de draaiknop terug naar de uit-markering (  ) om het opblaasventiel te sluiten. Zie fig. (7).
5. Ga op de matras liggen om de hardheid te testen.
6. Als het luchtbed te hard aanvoelt, geef wat lucht vrij door de draaiknop naar de leegloopmarkering (  ) te draaien totdat de gewenste stevigheid is bereikt. Draai de draaiknop vervolgens terug naar de uit-markering (  ). Indien de matras te slap is kunt u de stappen #3 t/m #6 nog eens herhalen.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**LEEGLOPEN**

1. Sluit de USB-kabel aan op een gepaste externe netadapter. Zie fig. (2 - 5).
2. Draai de draaiknop naar de leegloopmarkering (  ). Zie fig. (8).

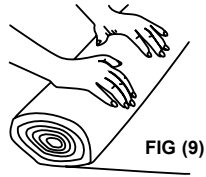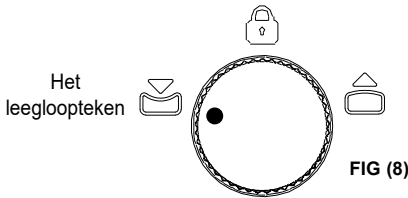

3. Met het luchtbed volledig leeggelopen, rol het luchtbed vanaf het uiteinde tegenover de pomp richting het uiteinde waar de pomp zich bevindt. Zie fig. (9).
4. Wanneer alle lucht uit het luchtbed is afgevoerd, draai de draaiknop terug naar de uit-markering (  ) om het ventiel te sluiten.
5. Ontkoppel de USB-kabel van de externe netadapter, berg de kabel op in het opbergvak en sluit het deksel. Zorg dat de USB-kabel vrij van bochten, knikken of knopen is.

**BELANGRIJKE MEDEDELING**

Juiste inflatie van het luchtbed.

De buitentemperatuur heeft een effect op de druk binnenin het luchtbed. Bij lage buitentemperaturen zal de lucht binnenin krimpen en het luchtbed zachter doen lijken, wanneer benodigd lucht toevoegen. Bij hoge buitentemperaturen zal de lucht binnenin uitzetten waarbij het luchtbed harder wordt en eventueel kan barsten, ontvlucht om schade te voorkomen of het bed zachter te maken. Gebruik dit luchtbed **NIET** bij extreme temperaturen (warmte of koude). De lucht in het luchtbed kan uitzetten en samentrekken bij wisselende temperatuurverschillen die leiden tot minder druk in het luchtbed. Als dit voorkomt, pomp het luchtbed dan op tot gewenste hardheid. Als een lekkage voorkomt, raadpleeg dan de instructies. Reparatiesetje is bijgevoegd. Nieuw vinyl rekt uit. Tijdens het gebruik kan het luchtbed zachter worden en kan het nodig zijn dat er wat lucht toegevoegd dient te worden. Dit is normaal wanneer dit gebeurt tijdens de eerste keren dat u het bed gebruikt. Getoonde dimensies zijn bij benadering en zullen variëren door de temperatuur van vinyl en de luchttemperatuur.

**In geen enkel geval zal Intex, haar agenten of werknemers aansprakelijk zijn voor schade (zoals gaatjes) veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik, veelvoudig gebruik of onoplettendheid.**

**OPSLAG**

1. Laat de matras leeglopen volgens de instructies.
2. Zorg ervoor dat de matras schoon en droog is.
3. Vlak ligbed met slaoppervlak naar boven en volg de opvouwstappen op de Figuren (10 - 14).  
Vouw de matras op en zorg ervoor dat de matras niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan raken.



FIG (10)



FIG (11)



FIG (12)




FIG (13)




FIG (14)

4. Stop het luchtbed in de opbergtas (indien inbegrepen) of de originele verpakking en berg op in een droge ruimte.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

**LEEGLOPEN (ALTERNATIEF)**

Als er geen elektrische voeding voorhanden is, kan een conventionele voetpomp, handpomp of op batterijen aangedreven luchtpomp worden gebruikt door het op de handmatige opblaasaansluiting binnenin het opbergvak voor de kabel aan te sluiten. GEEN hogedruk pomp. Zie fig. (15). Volg deze stappen:

1. Open het deksel van het opbergvak en zoek naar de handmatige opblaasaansluiting.
2. Zorg dat de draaiknop van de interne elektrische pomp zich nog steeds op de uit-markering (  ) bevindt.
3. Verwijder de kap van de handmatige opblaasaansluiting en steek het mondstuk van de pomp in de aansluiting. Blaas het luchtbed op tot de gewenste stevigheid.

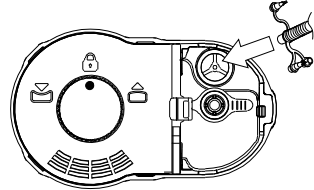






FIG (15)

**NB:** Blaas niet te ver op. De stevigheid moet ongeveer hetzelfde zijn als het niveau dat met de interne elektrische pomp wordt bereikt.

4. Verwijder het mondstuk van de handmatige opblaasaansluiting en sluit de kap en het deksel van het opbergvak.

**PROBLEEM OPLOSSEN**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De luchtpomp werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De externe netadapter / uitgangsvermogen is niet juist.</li> <li>• De pomp werkt 30 minuten ononderbroken en het beveiligingssysteem van de motor is geactiveerd.</li> <li>• De pomp is continu op een draagbare USB-lader aangesloten en inactief. De draagbare USB-lader bevindt zich in de rustmodus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de uitvoer van de externe netadapter, zoals een USB-wandlader, draagbare USB-lader, 12V autolader of USB-poort een waarde van 5V  / 2A of hoger heeft. Raadpleeg de sectie "OPBLAZEN".</li> <li>• Schakel de pomp uit en ontkoppel de kabel van de netadapter / voedingsbron. Laat de pomp 1 minuut met rust alvorens opnieuw te starten.</li> <li>• Ontkoppel de USB-kabel naar de draagbare USB-lader en sluit deze opnieuw aan.</li> </ul>
Het luchtbed is na 5 - 7 minuten niet volledig opgeblazen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De externe netadapter / stroomsterkte (A) is minder dan 2A.</li> <li>• De kap van de handmatige opblaasaansluiting is niet goed dicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de uitvoer van de externe netadapter, zoals een USB-wandlader, draagbare USB-lader, 12V autolader of USB-poort een waarde van 5V  / 2A of hoger heeft. Raadpleeg de sectie "OPBLAZEN".</li> <li>• Duw de kap stevig in de handmatige opblaasaansluiting.</li> </ul>
Er lekt lucht uit het pomppaneel of het deksel van het vak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De draaiknop bevindt zich niet in de uit-markering (  ).</li> <li>• De kap van de handmatige opblaasaansluiting is niet goed dicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de draaiknop naar de uit-markering (  ) nadat het luchtbed volledig is opgeblazen.</li> <li>• Duw de kap stevig in de handmatige opblaasaansluiting.</li> </ul>

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**